

Detachiermittel



Detachiermittel für Profis





The fresher company.



Detachiermittel für die Vor- und die Nachdetachur

Das **Große Detachiermittelsortiment (7-er Set)** ermöglicht eine einfache, schnelle und umfassende Fleckentfernung. Die Detachiermittel in den farbigen Flaschen sind miteinander verträglich und lassen sich in der Vordetachur in Perchlorethylen ausspülen. Bei Verwendung in der Nachdetachur kann mit Wasser oder mit der Dampfpistole ausgespült werden.



Das große Detachiermittelsortiment

Purasol



Detachiermittel für lösemittellösliche Verfleckungen

Purasol löst Verfleckungen von Klebstoffen, Anstrichfarben, Lacken, Öl, Teer, Nagellack, Wachs, Schmiere, Kugelschreiber und ähnlichen Fleckschubstanzen.

Purasol verdunstet schnell und greift Azetatseide nicht an. Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!



Quickol



Detachiermittel für wasser- und lösemittellösliche Verfleckungen

Quickol löst Verfleckungen von Ölfarben, Nagellack, Lippenstift, Teer, Tinte, Schmiere, Kugelschreiber, Schuhcreme, Mineralöl und ähnlichen Fleckschubstanzen.

Bei älteren und schwierig zu entfernenden Flecken ist eine längere Einwirkungsdauer erforderlich. Kleinere Flecken behandelt man mit **Quickol** und der Detachierpistole auf dem Detachiertisch. Nach der Behandlung der Flecken wird **Quickol** entweder in der Reinigungsmaschine oder mit Wasser ausgespült. Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!



Lacol



Detachiermittel für Lack- und Farbflecken

Lacol löst Verfleckungen von Anstrichfarben, Lacken, Klebstoffen, Kugelschreiber, Schmiere, Teer, Nagellack, Lippenstift und ähnlichen Fleckschubstanzen.

Bei älteren und schwierig zu entfernenden Flecken ist eine längere Einwirkungsdauer erforderlich. Zur Verstärkung der Lösekraft die Fleckstelle häufiger nachbefeuchten. Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!

Achtung: **Lacol** kann die Einfärbung von Acetatgeweben schädigen. Nicht auf Beschichtungen oder Laminaten anwenden, da Schädigungen auftreten können.



Das große Detachiermittelsortiment

Frankosol



Detachiermittel für wasserlösliche Verfleckungen

Frankosol löst Verfleckungen von Zucker, Senf, Eiscreme, Honig, Milchprodukten, Likör, Bier, Straßenschmutz, Schweiß, Urin und ähnlichen Fleckschubstanzen.

Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!



Cavesol



Detachiermittel für tannin-gerbstoffhaltige Verfleckungen

Cavesol löst Verfleckungen von Kaffee, Tee, Obst, Fruchtsaft, Parfüm, Gras, Cola, Tabak, Wein, Medikamenten sowie anderen gelbbraunen Verfleckungen unbekannter Herkunft.

Bei älteren und schwierig zu entfernenden Flecken ist eine längere Einwirkungsdauer erforderlich. Zur Verstärkung der Lösekraft muss die Fleckstelle häufiger nachbefeuchtet und durch Klopfen mit einer weichen Bürste bearbeitet werden. Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!



Blutol



Detachiermittel für blut- und eiweißhaltige Verfleckungen

Blutol löst Verfleckungen von Blut, frischem Eiweiß, Speiserückständen, Fisch- und Fleischsoßen, Milchprodukte, Eiscreme, Sahne, Schokolade, Kakao, Schweiß, Mayonnaise, Erbrochenem und anderen eiweißhaltigen Fleckschubstanzen.

Bei älteren und schwierig zu entfernenden Flecken ist eine längere Einwirkungsdauer erforderlich. Zur Verstärkung der Lösekraft muss die Fleckstelle häufiger nachbefeuchtet und durch Klopfen mit einer weichen Bürste bearbeitet werden. Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!



Ergänzungshinweis:

Die lösemittelhaltigen Produkte **Purasol**, **Lacol** und **Quickol** sollten generell am Nachdetachiertisch mit Dampf oder Wasser ausgespült werden und dürfen aus Sicherheitsgründen niemals in Reinigungsmaschinen, die mit Kohlenwasserstoff- oder Silikonlösemitteln betrieben werden, gelangen.

LEGENDE:



Ausspülbar und Verwendbar



in der Wäscherei/ Nassreinigung



Ausspülbar und Verwendbar in Perchlorethylen



Ausspülbar und Verwendbar in Kohlenwasserstoff-Lösungen

Colorsol



Detachiermittel für örtliche Verfärbungen

Colorsol löst Verfleckungen von Lippenstift, Kugelschreiber, Wein, Schuhcreme, Senf, Tinte, Druckfarbe, Schminke, Verfärbungen und ähnlichen Fleckschubstanzen.

Durch vorsichtiges Erhitzen mit Dampf wird die Wirksamkeit gesteigert. Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!

Achtung:

Colorsol darf nicht auf gefärbten Textilien aus Azetatseide oder Polyamid verwendet werden!



Spezialdetachiermittel für das Lösen oder Bleichen von hartnäckigen Fleckschubstanzen auf weißen und farbigen Textilien

Blankotex



Spezialdetachiermittel für Tinten- und Farbstoffflecken

Blankotex ist ein Oxydationsbleichmittel, das bleichbare Verfleckungen auf Geweben aller Art beseitigt. Fixierte Einfärbungen werden nicht angegriffen. **Blankotex** wird in heißem Wasser gelöst und auf den Fleck aufgebracht.

*Leichte Vergilbungen können in einem Bad mit 2–3 g **Blankotex** pro Liter Wasser bei 40–50 °C gebleicht werden. Nach der Behandlung muss **Blankotex** gründlich mit viel Wasser ausgespült werden.*

Ferrol / Ferrol N



Spezialdetachiermittel für Rost- und andere Metalloxidflecken

Ferrol und **Ferrol N** löst Rost, Grünspan und andere Metalloxide.

Ferrol sowie **Ferrol N** muss nach der Behandlung mit einem alkalischen Mittel wie z.B. **Blutol** neutralisiert und mit Wasser oder Dampf gut aus dem Gewebe gespült werden. Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!

Achtung:

Ferrol ist ätzend und darf nicht mit der Haut, mit den Augen oder mit Glas in Berührung kommen!



Ausspülbar und Verwendbar in Silikon-Lösemittel.



Ausspülbar und Verwendbar im Lösemittel intense®.



Ausspülbar und Verwendbar in modifiziertem Alkohol.

Lipasol L



Spezialdetachiermittel für alte Eiweiß- und Blutflecken

Lipasol L ist ein enzymhaltiges Detachiermittel, das bei kleinen Flecken unverdünnt auf die Kleidung aufgebracht werden kann.

Bei größeren Verfleckungen erfolgt die Behandlung im Bad mit 2-5 g **Lipasol L** pro Liter Wasser bei 30-40 °C. Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!

Erreichen Sie wieder Meisterleistungen in der Detachur, mit den innovativen Hilfsmitteln von SEITZ: **Ultrasonic Gun & Ultrasonic Booster** garantieren optimalen Erfolg in der Fleckenentfernung.

Ultrasonic Gun

Ultraschall Detachierpistole zur Fleckentfernung in der Vor- und Nachdetachur



In Verbindung mit dem **Ultrasonic Booster** entfernt die **Ultrasonic Gun** durch extrem feine Ultraschall-Schwingungen ein breites Spektrum an Flecken.

Die Edelstahlspitze ist so konzipiert, dass die Mechanik konzentriert zur Bearbeitung kleiner Flächen eingesetzt werden kann.

Um Faserschäden zu vermeiden sollte die **Ultrasonic Gun** nicht zu lange auf eine Stelle gerichtet und nie ohne den **Ultrasonic Booster** eingesetzt werden!

Ultrasonic Booster

Spezielles Detachiermittel für die Ultrasonic Gun

Der **Ultrasonic Booster** dient zur Entfernung von fetthaltigen Verfleckungen aller Art und verfügt über einen angenehmen Frischeduft.

Er dient als Überträger zwischen dem Ultraschallkopf der **Ultrasonic Gun** und dem Gewebe. Durch die hochfrequenten Schwingungen der **Ultrasonic Gun** entsteht Hitze an der Edelstahlspitze. Der **Ultrasonic Booster** kühlt diese und schützt als Flüssigkeitsmantel das Gewebe. So können auch empfindliche Materialien wie z. B. Seide oder Wolle behandelt werden.

Zusätzlich können alle weiter eingesetzten SEITZ Nachdetachiermittel mühelos mit dem **Ultrasonic Booster** ausgespült werden.

Anwendung:

Durch Betätigung des Abzuges an der **Ultrasonic Gun** wird automatisch der **Ultrasonic Booster** aufgebracht und die Verfleckung entfernt. Bei älteren und schwierig zu entfernenden Flecken können zusätzlich zum **Ultrasonic Booster** alle SEITZ Vor- und Nachdetachiermittel unter Beachtung der allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen (Saumprobe) eingesetzt werden. Beim Einsatz an einem Nachdetachiertisch kann die Fleckschubstanz und das Detachiermittel mit der **Ultrasonic Gun** sofort ausgespült und abgesaugt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern sowie unseren Technischen Merkblättern.

Das kleine Detachiermittelsortiment



macht die

Vor- und Nachdetachur einfacher und ist auf das jeweilige Lösemittel abgestimmt

P **V 1** |
 |
 W **Hydret 1** |
 AC |
 HC |
 SI |
 Solvex 1



Detachiermittel für Fett- und Farbflecken

Detachiermittel für Verfleckungen von Anstrichfarben, Lacken, Klebstoffen, Kugelschreiber, Schmiere, Teer, Nagellack, Lippenstift und ähnlichen Fleckschubstanzen.

Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!

Achtung: V1 kann die Einfärbung von Acetatgeweben schädigen. Nicht auf Beschichtungen oder Laminaten anwenden, da Schädigungen auftreten können.

P **V 2** |
 |
 W **Hydret 2** |
 AC |
 HC |
 SI |
 Solvex 2



Detachiermittel für blut- und eiweißhaltige Flecken

Detachiermittel für Verfleckungen von Blut, Eiweiß, Speiserückständen, Fisch- und Fleischsoßen, Milch, Eiscreme, Sahne, Bier, Schokolade, Kakao, Schweiß, Pigmentschmutz, Urin und ähnlichen Fleckschubstanzen.

Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!

P **V 3** |
 |
 W **Hydret 3** |
 AC |
 HC |
 SI |
 Solvex 3



Detachiermittel für tanin- und gerbstoffhaltige Flecken

Detachiermittel für Verfleckungen von Kaffee, Tee, Wein, Cola, Fruchtsäften, Obst, Likör, Tabak, Gras, Parfüm, Medikamenten und ähnlichen Fleckschubstanzen.

Wir empfehlen vor der Detachur eine Saumprobe!

Detachiertafel



Arten von Flecken	Rote Flecken		Grüne Flecken		Blaue Flecken		Gelbe und braune Flecken		Graue und schwarze Flecken		Weiße Flecken mit scharfem Rand		Harte Flecken mit scharfem Rand	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Beize														
Brennöl														
Fluorid														
Reagenzglas														
Lippenstift														
Detachiermittel														
Quickol														
Lacol														
Purasol														
Frankosol														
Blafol														
Cavaset														
Colorsol														
Blankotex														
Ferrol														
Lipasol L														

Detachiertafel



Arten von Flecken	Solvex Hydret			Solvex Hydret			Solvex Hydret		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Anstrichfarbe									
Bier									
Blut									
Cola									
Eiscreme									
Eiweiß									
Fett									
Fruchtsaft									
Gras									
Harz									
Kaffee									
Kakao									
Ketchup									
Klebstoff									
Kugelschreiber									
Lack									
Likör									
Lippenstift									
Magnesia									
Medikamente									
Nagellack									
Obst									
Öl									
Parfüm									
Pigmentschmutz									
Sahne									
Schmiere									
Schokolade									
Schweiß									
Schulcreme									
Speiserückstände									
Stempelfarbe									
Tabak									
Teer									
Urin									

Auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Detachiertafel für das Große Detachiermittelsortiment (A3) oder das Kleine Detachiermittelsortiment (A4).



The fresher company.

SEITZ GmbH
Gutenbergstraße 1–3
65830 Kriftel / Germany
Tel. +49 (0)6192-9948-0
Fax +49 (0)6192-9948-99
www.seitz24.com

Innovations
since **1885**

In constant development for our customers




© 2008

Bewährte Detachiermittel für die Vor- und Nachdetachur

Ergänzungshinweis:

Bei empfindlichen Textilien,
Färbungen und Drucken
empfehlen wir vor der Detachur
eine Saumprobe!

Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte unseren
Sicherheitsdatenblättern
sowie unseren Technischen
Merkblättern.

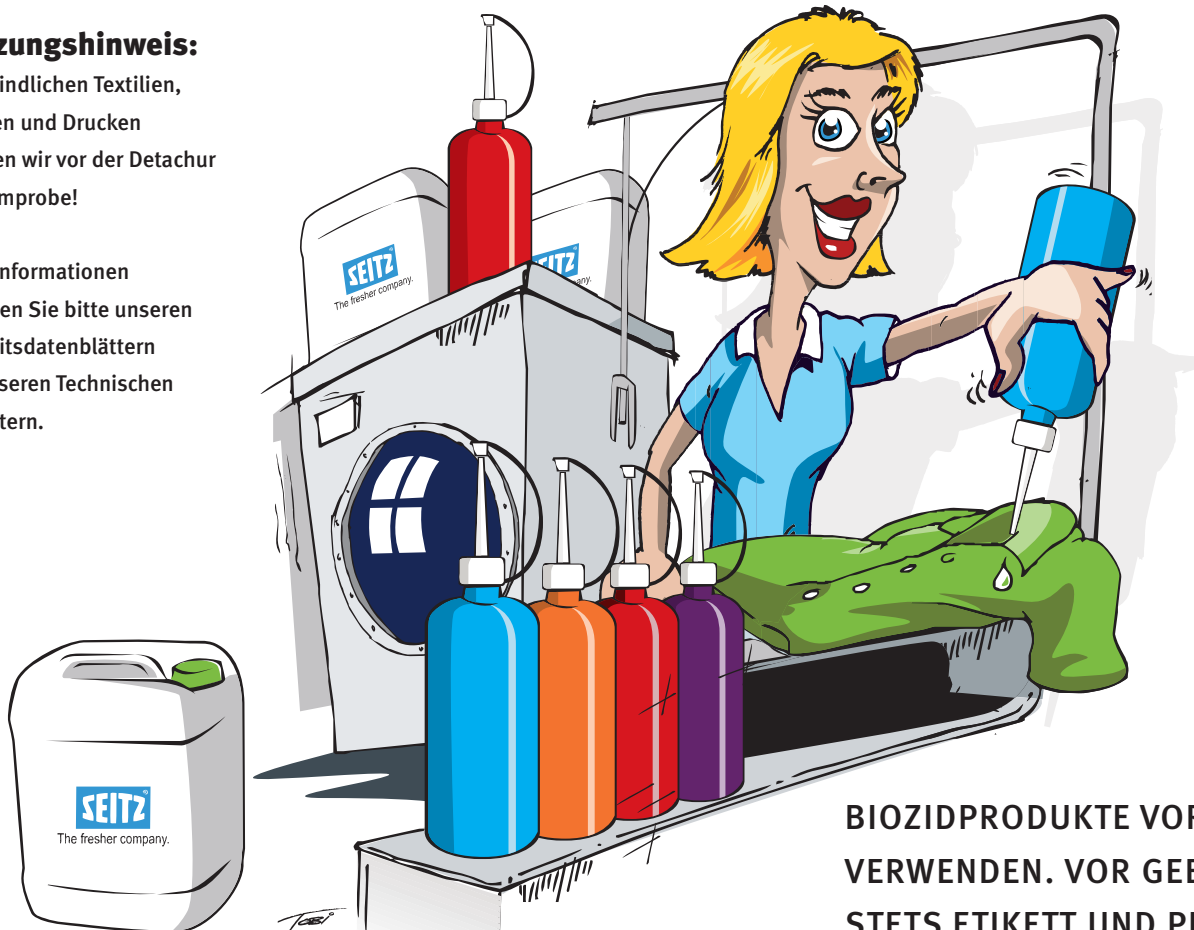

**BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG
VERWENDEN. VOR GEBRAUCH
STETS ETIKETT UND PRODUKT-
INFORMATIONEN LESEN.**